



## **Ben : Montage du Scottoiler sur L2 :**

En complément du tuto de Fyre sur l'installation du scottoiler, voici quelques infos concernant le montage sur la L2 :

- 1) Démontez le carénage et le réservoir. Pour cela suivez à la lettre l'excellent tuto de Vivi « remplacement du filtre à air sur L2 »
- 2) Profitez de ce démontage complet pour procéder à un bon lavage, notamment de toutes ces parties rendues accessibles... Bricoler propre, c'est mieux, on ne le dira jamais assez
- 3) Repérez l'emplacement qui conviendra le mieux. Fyre a installé côté gauche, j'ai pris l'option du côté droit, le cheminement des flexibles me semblait plus simple :
- 4) La question qui se pose c'est où sont les flexibles de dépression :

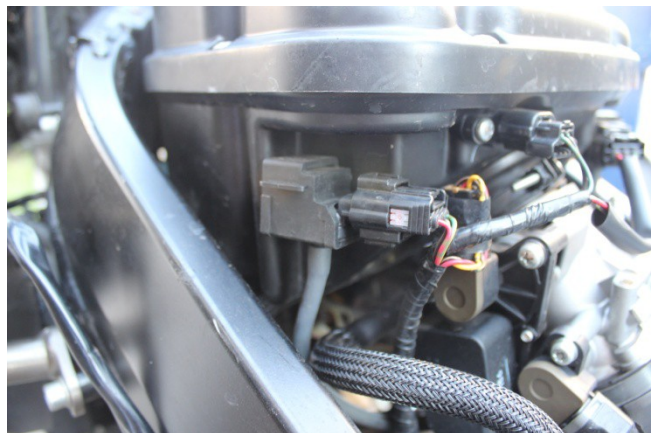

5) Couper le tube à dépression et insérer le « T », relié au scottoiler par le petit flexible noir

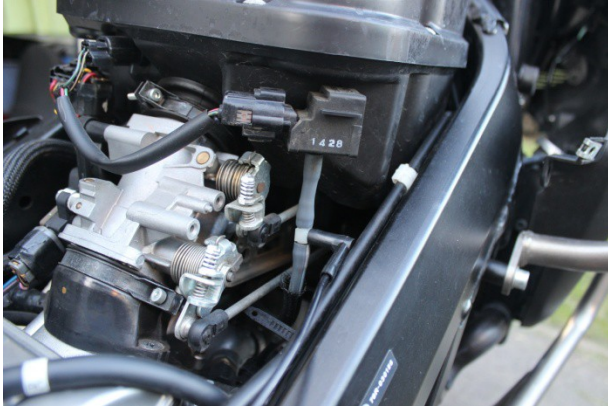

6) Installation du scottoiler, ici, la fixation est réalisée avec 2 Colsons, directement sur le cadre



7) Reste à trouver un cheminement simple et sécurisé,



8) Remontage du Carénage, réglage du débit, et apéro ....



9) En passant, un truc, le U antivol me gênait, un simple morceau de chambre à air tendu entre les crochets du cadre et le voici maintenu...

