



ATTENTION
Le sabot ne peut se monter qu'en liaison avec la protection moteur ref: 990D0-27G00-030/035!

ATTENTION
Serrer la vis à tête hexagonale avec collet (11) à 55 Nm.

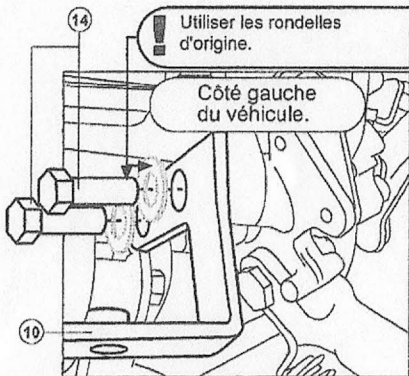

ATTENTION
Serrer la vis à tête hexagonale avec collet (14) à 100 Nm et utiliser deux frein de vis.

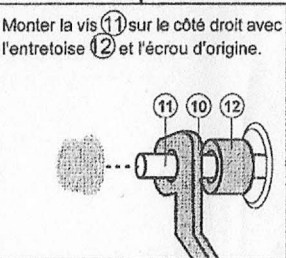